

Z40 NATURE ONE

zummo

VEDLIKEHOLD
& RENGJØRING

Frontdekslene til juicepressene våre består av polykarbonat- og ABS-modeller. Av denne grunn anbefaler vi å ikke rengjøre dem i oppvaskmaskinen for å unngå riper eller defekter.

- Vi anbefaler å bruke vernehansker for å håndtere juicepressene våre.
- Det anbefales å rengjøre juice-ekstraksjonssystemet og frontdekselet minst én gang om dagen.
- Ikke glem å sjekke skrellebeholderne regelmessig.
- Det er ikke nødvendig å bruke spesialiserte produkter.
- Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin (det anbefales å rengjøre frontdekselet for hånd).



Z40 NATURE ONE

zummo

Rengjør følgende komponenter minst en gang om dagen:

Juiceekstraktsområdet:

- Juiceekstraksjonsbrett
- Blad
- Kopper
- Dråpebrett
- Tapp/kran*
- Frontdekselsider
- Frontdeksel
- Renner/holdere
- Maskinfront i rustfritt stål

Vask en gang i uka, eller to ganger i uka ved behov:

Mater:

- Innvendig kurv og skillevegger
- Frukttmater**

Kabinett:

- Karosseri og interiør i skap
- Avfallsbeholder

*Disse delene håndteres av kunder, så ekstra oppmerksomhet anbefales. Å ha reservedeler tilgjengelig er å anbefale, slik at den kan skiftes halvveis i løpet av dagen.

** Disse delene er i kontakt med frukten, så det anbefales å øke hyppigheten av vasking om våren og sommeren.

Maskinene må rengjøres og desinfiseres så ofte som angitt ovenfor. I denne prosessen må du først fjerne alt fast avfall, og deretter rengjøre og desinfisere.

Følgende typer produkter kan brukes til å desinfisere maskinene:

Avkalkings-/desinfeksjonsmidler for matbruk: Brukes enten ved nedsenking (små deler) eller spray (store deler og rustfritt stål foran på maskinen) i blandeforhold anbefalt av produsenten. Hvert produkt må la virke i den angitte tiden, og deretter skylles godt for å unngå at saften kommer i kontakt med produktet. Disse produktene har vanligvis en svært høy pH, som med tiden kan bryte ned polykarbonatet, så det anbefales ikke å overskride produktets virketid på gjennomsiktige plastdeler.

Klorerte desinfeksjonsmidler til matbruk:

Samme bruk som de tidligere produktene. De kan brukes ved nedsenking eller spraying, med tanke på tidsanbefalingene gitt av produsenten. Skyll de behandlede delene grundig før de kommer i kontakt med juicen igjen.

Et annet alternativ kan være løsninger med husholdningsbruk (4 % klor) eller industriell bruk (10 % klor) blekemiddel. Den nødvendige konsentrasjonen for at den skal være effektiv ved romtemperatur er 100 ppm, som betyr 2,5 ml husholdningsblekemiddel for hver liter vann, eller 1 ml industriellekemiddel per liter vann.

Z40 NATURE ONE

zummo



1. Når maskinen er stoppet trykk av-knappen



2. Trekk ut strømkontakten



3. Vri flensen oppover og fjern siden av frontdekelet.



4. Trekk ut frontdekselet




5. Fjern nå den andre siden av frontdekelet ved å snu flensen



6. Ikke glem å montere bladbeskytteren.




7. Skru ut mutterne

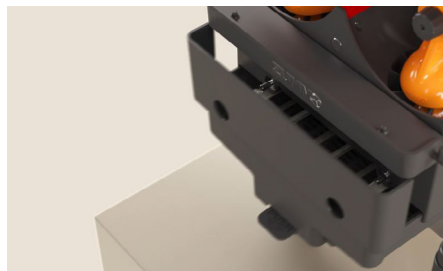

8. Trekk ut adapt-skuffen



9. Skru av koppene

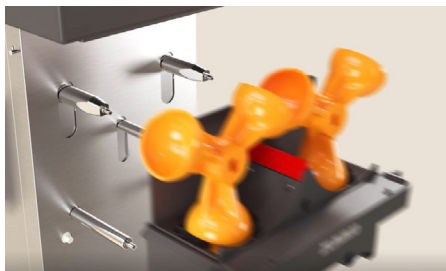


10. For å fjerne juice-ekstraksjonssystemet, trekk det utover.



11. Trekk ut enkeltklikksystem-kulene.



12. Skill filteret fra brettet.

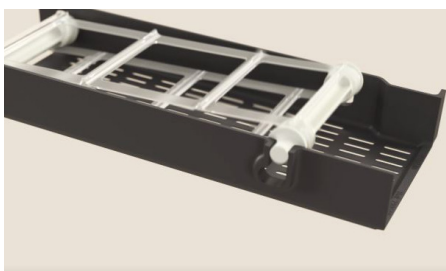

13. Fjern skrapen fra brettet




14. Skille de to rennene




15. Vri låseflensen

Z40 NATURE ONE

zummo

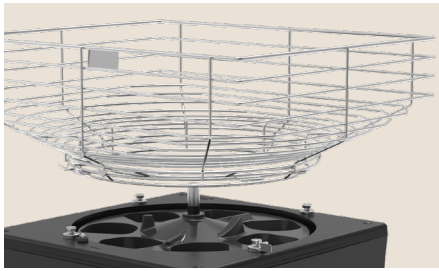

16. Fjern kurven ved å dreie den mot klokken

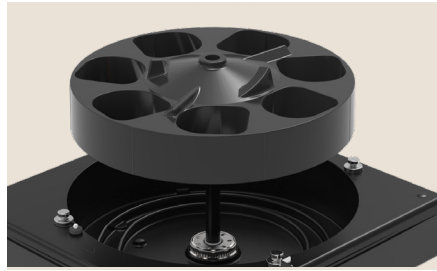

17. Trekk ut den avanserte nedre kurven




Instruksjoner for å demontere Adapt-brettet



1. Trykk på sideflensene



2. Trekk ut kranen fra brettet

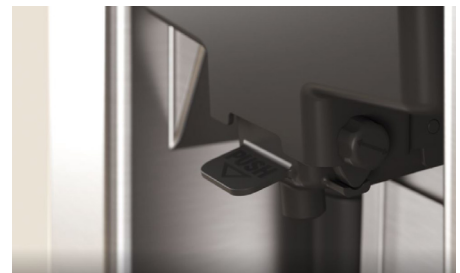


3. Du kan endre trykkmodus ved å rotere hjulet

Z40 NATURE ONE

zummo



1. Monter den nederste kurven

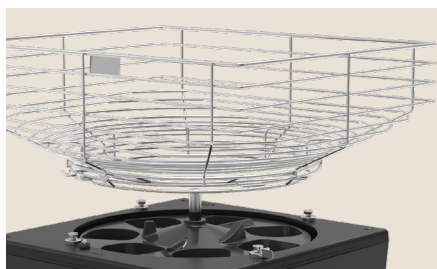

2. Sett inn kurven.




3. Aktiver låseflensen




4. Sett på plass enkeltklikksystem ballene.




5. Monter juicestraksjonssystemet sammen med koppene.

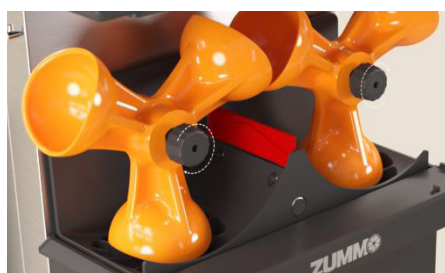

6. Skru mutterne

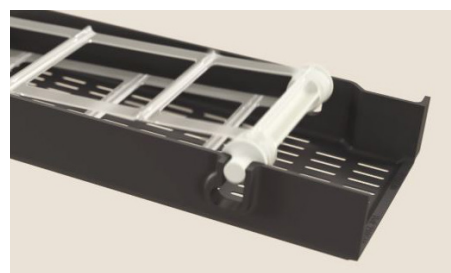

7. Monter feiemaskinen og sett den inn i Adapt-skuffen.

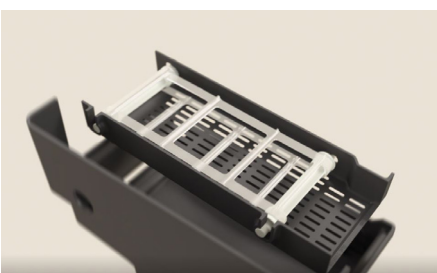

8. Sett filteret inn i Adapt-skuffen.



9. Sett inn adapterskuffen



10. Skru mutterne på Adapt-brettet.



11. Snu den nedre flensen og monter den ene siden av frontdekselet.



12. Fjern bladbeskytteren



13. Sett inn frontdekselet.



14. Snu den nedre flensen og sett på den andre siden av frontdekselet.



15. Monter renner

Z40 NATURE ONE


zummo




16. Plugg inn strømkabelen



17. Trykk på-knappen

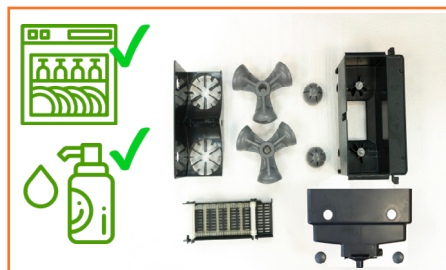

1. Rengjør alle deler med vann og flytende vaskemiddel.

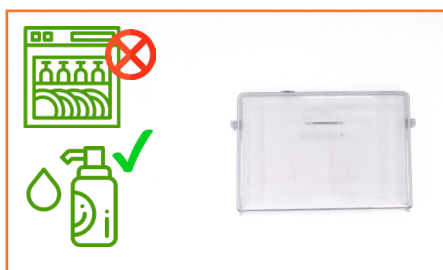

2. Også egnet for oppvaskmaskiner (unntatt frontdeksel).